


TOILETTE A CASSETTE THETFORD C-200

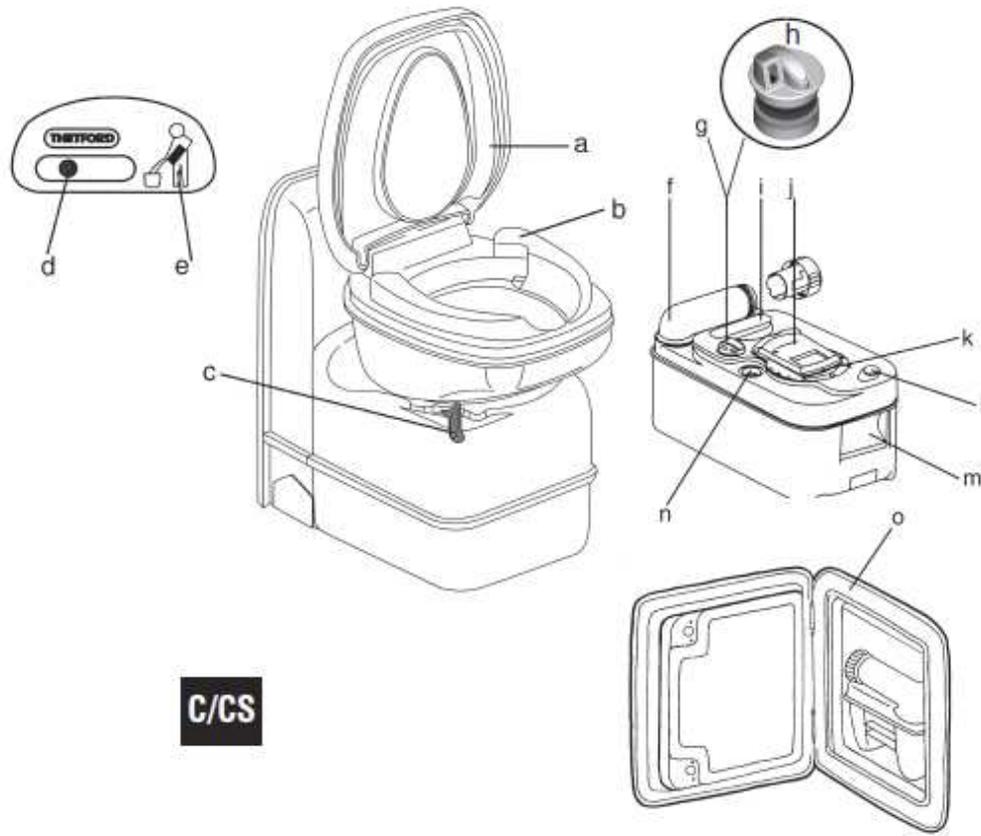

PIECES ET FONCTIONS C-200-S/CS

- a. Siège et couvercle amovibles.
- b. Cuvette pivotante.
- c. Poignée d'ouverture et de fermeture du clapet.
- d. Bouton de rinçage.
- e. Indicateur de niveau du réservoir à matières; le témoin lumineux s'allume lorsque vous devez vidanger le réservoir à matières.
- f. Bras orientable; permet de vidanger le réservoir à matières aisément et convenablement.
- g+h. Event automatique; assure l'aération du réservoir à matières une fois celui-ci introduit dans la toilette. L'évent prévient toute surpression dans le réservoir à matières.
- N.B. Sur certains modèles de toilettes, l'évent automatique est relié à un flexible de couleur noire. Ce flexible permet la ventilation du réservoir vers l'extérieur.
- i. Poignée de transport.
- j. Couvercle coulissant pour une hygiène optimale. S'ouvre et se referme automatiquement en introduisant ou en retirant le réservoir à matières.
- k. Clapet et joint d'étanchéité du clapet.
- l. Bouton-poussoir de prise d'air pour une vidange sans risque d'éclaboussure.
- m. Poignée latérale: permet d'extraire et de porter la cassette.
- n. Commande d'ouverture du clapet.
- o. Portillon d'accès. Fermeture à clef par l'extérieur de l'habitacle.

FR Notice d'utilisation

I. Poignée de transport.

m. Couvercle coulissant garantit une hygiène optimale.

S'ouvre et se referme automatiquement en introduisant ou en retirant le réservoir à matières.

n. Clapet et joint d'étanchéité du clapet.

o. Bouton-poussoir de prise d'air pour une vidange sans risque d'éclaboussure.

p. Poignée latérale: permet d'extraire et de porter la cassette.

q. Bouton d'ouverture du clapet.

r. Portillon d'accès. Fermeture à clef par l'extérieur de l'habitacle.

INTRODUCTION

La toilette se compose de deux parties: une toilette montée de façon permanente et un réservoir à matières amovible accessible depuis l'extérieur. Le réservoir à matières se trouve sous la toilette et est accessible en ouvrant la porte aménagée dans la cloison du véhicule.

MISE EN SERVICE

1. Tirez la patte de verrouillage vers le haut.

2. Tirez le réservoir à matières droit vers l'extérieur jusqu'à la butée. Faites basculer le réservoir vers le haut et extrayez-le totalement.

3. Placez le réservoir à la verticale et tournez le bras de vidange vers le haut.

4. Dévissez le bouchon doseur du bras orientable et versez la quantité indiquée d'additif pour toilette Thetford dans le réservoir à matières. Ce liquide accélère la décomposition des matières, permet d'éviter les odeurs désagréables et assure la propreté de la paroi intérieure du réservoir à matières. Ajoutez ensuite environ 2 litres d'eau de manière à recouvrir entièrement le fond du réservoir. Revissez ensuite le bouchon doseur sur le bras de vidange. Tournez le bras de vidange pour le replacer dans sa position initiale.

Avertissement! N'ajoutez jamais d'additif sanitaire directement par le clapet du réservoir ou par la cuvette de la toilette.

5. Remplacez le réservoir à matières dans sa position initiale par le portillon.

6. Assurez-vous que la cassette est bien verrouillée par la patte de fixation. Refermez le portillon. Attention! Si vous ne parvenez pas à replacer le réservoir, ne forcez jamais. Cela peut provoquer de graves dégâts.

FONCTIONNEMENT

8. Faites pivoter la cuvette dans la position souhaitée.

9a+10a Avant d'utiliser la toilette, il est conseillé de faire couler de l'eau dans la cuvette en appuyant sur le bouton de rinçage, puis ouvrir le clapet à l'aide de la poignée d'ouverture située sous la cuvette. Vous pouvez à présent utiliser votre toilette Thetford.

Attention! Certains véhicules sont équipés d'une pompe à eau à haute pression. Dans ce cas, la pression peut être assez puissante pour provoquer des débordements. Veillez alors à utiliser le réducteur de pression livré (emballé avec la notice d'utilisation de la toilette). Vous devez placer ce réducteur de pression dans le tube d'arrivée d'eau à l'endroit où la toilette est raccordée au système d'alimentation centrale en eau.

11. Après utilisation, ouvrez le clapet et rincez la toilette en

actionnant la poignée de haut en bas. Après le rinçage, fermez le clapet.

11a Après utilisation, ouvrez le clapet et rincez la toilette en appuyant sur le bouton de rinçage. Après le rinçage, fermez le clapet.

Attention! Ne laissez pas d'eau dans la cuvette lorsque vous n'utilisez pas la toilette. Cela ne contribue en rien à réduire les odeurs désagréables et ne peut qu'entraîner des débordements.

VIDANGE DU RESERVOIR A MATIERES

Le réservoir à matières doit être vidé au plus tard lorsque le témoin s'allume. Nous vous conseillons de vider le réservoir à matières avant. Le témoin s'allume lorsque le réservoir à matières contient plus de 15 litres.

Dès ce moment, la capacité résiduelle est de 2 litres, ce qui revient environ à 5 utilisations. Attention! Ne laissez pas le réservoir à matières se remplir outre mesure.

12. Veillez à fermer le clapet. Ouvrez le portillon à l'extérieur du véhicule. Tirez la patte de verrouillage vers le haut et enlevez le réservoir à matières.

13. Portez le réservoir, en le tenant par l'une des poignées, jusqu'à des toilettes classiques ou une aire de service autorisée. Mettez le réservoir à matières à la verticale et tournez le bras orientable vers le haut.

14. Dévissez le bouchon du bras orientable. Prendre la cassette d'une main par la poignée la plus proche du bras orientable. Prendre de l'autre main la poignée arrière, de sorte que le bouton prise d'air puisse se commander avec le pouce. Maintenez le bouton prise d'air enfoncé pendant que vous videz le réservoir. On évite ainsi les éclaboussures.

Attention! N'appuyez sur le bouton de prise d'air qu'une fois le bras orientable dirigé vers le bas. Lorsque le réservoir est vide, rincez le soigneusement à l'eau claire. Faites coulisser la cassette dans la toilette et refermez le portillon.

STOCKAGE

Vidanger complètement le système central d'eau. Vidanger toute l'eau de rinçage en appuyant sur le bouton de rinçage. Une fois cette opération effectuée, sortez puis vidangez votre réservoir à matières. Ne remplacez pas le bouchon sur le bras orientable de la cassette pour qu'elle puisse sécher plus rapidement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le joint de clapet du réservoir à matières, le joint de l'évent d'évacuation automatique des gaz et le joint du bouchon doivent être nettoyés régulièrement. En cas d'utilisation fréquente, un nettoyage mensuel suffit généralement. Nous vous recommandons de nettoyer les joints et le clapet à l'aide du « Nettoyant Salle de Bains de Thetford ».

Attention! N'utilisez jamais de produits détergents (chlore, solvant ou autre détergent puissant). Ces produits peuvent provoquer des dégâts irrémédiables aux joints d'étanchéité et autres pièces de la toilette. Lorsque la toilette n'est pas utilisée pendant un temps prolongé, il est conseillé de nettoyer les joints et de les enduire légèrement avec le Spray Lubrifiant de Thetford. Les joints restent alors en bon état (souples).

Attention! N'utilisez jamais de vaseline ou d'huiles végétales. Ces produits peuvent provoquer des fuites.

N.B. Le joint de clapet est une pièce de votre toilette sujette à l'usure. Selon la fréquence et le mode d'entretien, il convient de remplacer les joints d'étanchéité.

UTILISATION PAR TEMPS FROID

Si votre toilette à cassette Thetford se trouve dans un endroit chauffé, vous pouvez l'utiliser normalement par temps froid. Dans le cas contraire, elle risque de geler. Dans ce cas, nous vous conseillons de vider la toilette en suivant les instructions de la rubrique « Stockage ». L'utilisation de produits antigel n'est pas conseillée car elle entraîne une pollution de l'environnement.

UTILISATION PAR TEMPS CHAUD ET LORS DE GRANDS ECARTS DE TEMPERATURE

Les écarts d'altitude pendant le voyage ou les variations de température ne constituent pas un problème tant que le réservoir à matières est inséré dans la toilette. L'évent pour l'évacuation

automatique des gaz maintient la pression à l'intérieur du réservoir au même niveau que la pression extérieure.

GARANTIE THETFORD

3 ans. Contactez un Centre de Service Agréé Thetford ou votre point de vente pour plus d'informations sur la garantie.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Pour de plus amples informations sur votre toilette ou d'autres produits et services Thetford, consultez notre site Web à l'adresse www.thetford.eu ou appelez le bureau Thetford le plus proche de chez vous (voir coordonnées sur la dernière page).

RESPONSABILITE

Thetford ne peut en aucun cas être tenu responsable de la perte et/ou de dommages résultant directement ou indirectement de l'utilisation de la toilette.